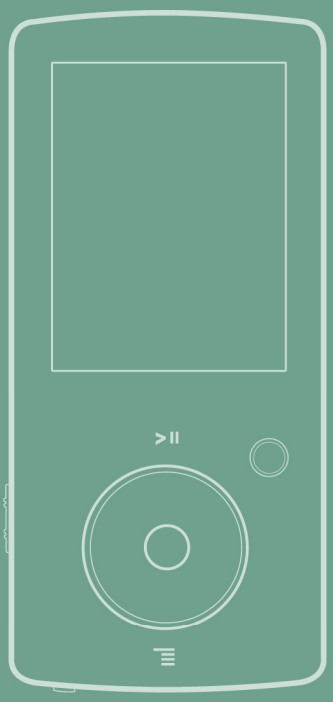

sansa view™ a SanDisk creation

Manual de Usuario

Asistencia Técnica
EE. UU.: 1-866-SANDISK (726-3475)
En todo el mundo: www.sansa.com/support
http://forums.sandisk.com/sansa

Para obtener más información sobre este producto, visite el sitio Web www.sansa.com

VIEW-UM608-SPS

Tabla de Contenido

Instrucciones Importantes de Seguridad 3
Importante – Información de Seguridad sobre el Nivel de Audición 4
Visión General de Sansa® View 6
Funciones 6
Requisitos Mínimos del Sistema 7
Sansa View en un Vistazo 7
Interruptor de Retención 8
Opciones del Menú Principal 9
Opciones del Menú Más 9
Pantalla de Reproducción 10
Batería 10
Uso Básico 12
Botón de Encendido 12
Encendido 12
Apagado 12
Reinicio 12
Rueda de Control 12
Conexión al Ordenador 13
Actualización del Firmware 13
Cómo Formatear el Reproductor 13
Carga de Contenido 14
Carga de Música 14
Arrastrar y Soltar 14
Reproductor de Windows Media 14
Carga de Fotos y Vídeos 17
Reproducción de Contenido 19
Reproducción de Música 19
Opciones de Música 19
Reproducción de Audiolibros 21
Opciones de Audiolibros 21
Visualización de Vídeos 21

Tabla de Contenido

Opciones de Vídeo 22
Visualización de Fotos y Presentaciones 22
Opciones de Fotos 23
Radio FM (si se aplica) 25
Cómo Escuchar la Radio FM 25
Programación de Presintonías FM 25
Opciones de Radio 25
Grabación 26
Grabación de Voz 26
Eliminación de Contenido 27
Ajustes 28
Consejos y Solución de Problemas 31
Más Información, Información de Mantenimiento y Garantía 33
Cómo Obtener Asistencia Técnica 33
Garantía Limitada de SanDisk 33
Acuerdo de Licencia de Usuario Final 34

1

En este capítulo se describen instrucciones de seguridad, seguridad en la audición y consejos de limpieza para el reproductor SanDisk Sansa® View.

Instrucciones Importantes de Seguridad

LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL REPRODUCTOR SANSA.

1. Lea este manual en su integridad para garantizar un uso correcto.
2. Conserve este Manual de usuario para consultarlo en el futuro.
3. No utilice auriculares ni cascos mientras conduce, pedalea o maneja un vehículo motorizado. Puede provocar un accidente de tráfico e incluso puede ser ilegal en algunas zonas. También puede ser peligroso reproducir la música con los cascos o auriculares a elevado volumen mientras camina o está realizando otras actividades. Debería tener sumo cuidado y dejar de usarlo en situaciones potencialmente peligrosas.
4. **Evite usar los cascos o auriculares a volumen elevado. Los expertos en audición advierten contra la reproducción continuada de música a elevado volumen durante mucho tiempo. Mantenga el volumen a un nivel moderado, así podrá escuchar mejor el sonido exterior y será considerado con todos los que le rodean**.
5. Mantenga el reproductor alejado de fregaderos, bebidas, bañeras, duchas, lluvia y cualquier otra fuente de humedad. La humedad puede causar descargas eléctricas en cualquier dispositivo electrónico.

Consejos de Limpieza

Siga estos consejos para que su reproductor siga funcionando correctamente durante mucho tiempo:

- Limpie el reproductor con un paño suave usado para limpiar los cristales de las gafas.
- No permita que los niños usen el reproductor sin supervisión.
- Nunca fuerce ningún conector en los puertos de su reproductor o en su ordenador. Asegúrese de que los conectores tienen idéntica forma y tamaño antes de conectarlos.
- No desmonte, aplaste, cortocircuite ni incinere las baterías ya que puede provocar un incendio, lesiones, quemaduras o cualquier otro riesgo de lesión.

Importante – Información de Seguridad sobre el Nivel de Audición

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL REPRODUCTOR SANSA

Le felicitamos por haber adquirido su reproductor multimedia Sansa®.

Su reproductor multimedia está equipado con una variedad de funciones. Para ayudarle a disfrutar al máximo de su escucha, SanDisk desearía advertirle que es importante utilizar los cascos del reproductor multimedia a un nivel de audición seguro.

La exposición o la exposición repetida durante un período prolongado de tiempo a la música y a otros sonidos que están demasiado altos pueden causar daños en su audición, lo que da como resultado una pérdida de audición temporal o incluso permanente inducida por el ruido.

Los síntomas de pérdida auditiva aumentan gradualmente con la prolongada exposición a elevados niveles de volumen. Al comienzo, es posible que no se dé cuenta de la pérdida hasta que se detecte en un test de audición.

Niveles de audición
Para ayudarle a que comprenda lo que puede considerarse un nivel de audición seguro, se incluyen los ejemplos siguientes como referencia.

Ejemplos de un típico nivel de sonido aproximado:

- Niveles de sonido en decibelios (dB)*
- Zumbido de un frigorífico 40
- Conversación normal 60
- Tráfico de la ciudad 80
- Motocicletas y cortacéspedes 90#
- Conciertos de rock 110-120#
- Armas de fuego 120-140#

* Un decibelio (dB) es una unidad de medida relativa de la intensidad de la onda del sonido. En decibelios (dB), un nivel de señal medido se duplica con cada 3 dB adicionales.
\# Estos niveles de decibelios de sonido se consideran dañinos bajo una exposición prolongada.

Información cortesía del National Institute of Deafness & Other Communication Disorders (NIDCD) http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/noise.asp.

¡Por su seguridad!
Su audición se puede adaptar a volúmenes más elevados de sonido. Para evitar cualquier impacto dañino en su audición, debe controlar el sonido que procede de los cascos y establecer el volumen del reproductor multimedia a un ajuste más bajo en el que lo pueda escuchar clara y confortablemente.

Los estudios, incluyendo el de NIDCD, indican que es improbable que los sonidos de menos de 80 decibelios, incluso después de una prolongada exposición, causen una pérdida de

audición. Escuche su reproductor multimedia a un nivel tal que todavía pueda escuchar las conversaciones y a otras personas de su entorno sin gritar cuando intenta hablar con ellas.

También puede ser peligroso escuchar música con los cascos o auriculares a elevado volumen mientras camina o está realizando otras actividades. Debería tener sumo cuidado y dejar de utilizarlo en situaciones potencialmente peligrosas.

No utilice auriculares ni cascos mientras conduce, pedalea o maneja un vehículo motorizado. Puede provocar un accidente de tráfico e incluso puede ser ilegal en algunas zonas.

Instrucciones de Eliminación

No se deshaga de este dispositivo y lo elimine con residuos orgánicos. La incorrecta eliminación puede ser dañina para el entorno y para la salud humana. Consulte con los organismos responsables de residuos para obtener información sobre los sistemas de recogida y depósito de su zona.

NOTA: Para Uso Personal y Doméstico

Este producto está destinado para grabar y reproducir en su hogar y para su disfrute personal. La copia y el uso comercial de material sujeto a derechos de autor sin permiso del propietario están prohibidos por la ley. El uso de su reproductor multimedia, en conformidad con todas las leyes de propiedad intelectual aplicables y derechos de autor, es responsabilidad exclusiva del usuario del producto.

2

Este capítulo le ayuda a familiarizarse con las funciones y funcionalidades de su reproductor Sansa® View.

Visión General de Sansa® View

Le felicitamos por haber adquirido un reproductor MP3 SanDisk Sansa® View con vídeo.

Sansa® View es un reproductor audio digital de elevado rendimiento con una gran pantalla a color de 2,4", un sintonizador FM digital (si se aplica), un micrófono integrado y una ranura de expansión para la tarjeta microSDHC™. Puede escuchar emisoras de radio FM y grabar voz con el micrófono integrado. Además, puede usar la ranura para microSDHC™ para ampliar su almacenamiento o mover archivos mediante las tarjetas microSDHC™.

Funciones

- Espectacular pantalla TFT a color de 2,4" (320x240) para visualizar sus vídeos, fotografías y carátulas de los álbumes.
- Admite los formatos MP3, WAV, WMA, secure WMA, y Audible†.
- Vídeo compatible con MPEG4, WMV y H.264. Con el software Sansa® Media Converter (disponible para su descarga en www.sansa.com/support) se admiten otros formatos de vídeo. †
- Admite archivos de fotos convertidos y transferidos al dispositivo mediante el software Sansa Media Converter.
- Incluye una radio FM integrada para escuchar emisoras de radio FM.
- Admite la función de grabación de voz gracias a su micrófono integrado.
- La ranura de la tarjeta MicroSD/SDHC admite 4 GB* adicionales y capacidades mayores.
- Permite a los usuarios almacenar datos en la memoria interna.
- La batería recargable dura hasta 35 horas de reproducción de audio o 7 horas de reproducción de vídeo**.

† Vídeos (MPEG-4, WMV, H.264, DivX y otros formatos de archivo de vídeo admitidos por el software Sansa® Media Converter disponible en Sansa.com), música (formatos de archivos de audio MP3, WMA, secure WMA y Audible), fotografías (JPEG). Para obtener información sobre especificaciones adicionales, visite el sitio Web de SanDisk.

* 1 gigabyte (GB) = 1.000 millones de bytes. Parte de la capacidad mostrada se usa para el formato y otras funciones y, por tanto, no está disponible para el almacenamiento de datos.

** Basado en una reproducción de audio continua a 128 kbps MP3; reproducción de vídeo a QVGA 512kbps H.264; la duración de la batería y el rendimiento pueden variar dependiendo del uso y de la configuración; la batería no es reemplazable.

Requisitos Mínimos del Sistema

- Windows XP SP2
- Reproductor de Windows Media v10
- PC Intel Pentium o superior
- Acceso a Internet (banda ancha recomendada)
- Unidad de CD-ROM (si el paquete del producto incluye un CD)
- Puerto USB 2.0 para transferencias y carga a alta velocidad

Sansa View en un Vistazo

1	Reproducir/Pausa/Subir	• Alterna entre Reproducir/Pausa • Botón de desplazamiento hacia arriba en una vista de listas
2	Izquierda/Anterior/Rebobinar	• Retrocede una pantalla • Sólo en Reproducir - manténgalo pulsado para rebobinar
3	Rueda de control	• Vista de listas - Se desplaza hacia arriba y hacia abajo • Control de volumen • Control de brillo • Calificación
4	Bajar/Submenú/Opciones	• Se desplaza hacia abajo • Para acceder a los submenús • Acceso rápido a la lista de opciones contextual

5	Botón central	• Púlselo para hacer una selección • Manténgalo pulsado para agregar a la Lista rápida de música o de fotos
6	Derecha/Adelante	• Adelanta una pantalla • Púlselo para acceder a la pista siguiente • Sólo en Reproducir - manténgalo pulsado para avanzar rápidamente
7	Menú	Regresa al menú principal
8	Ranura para microSD	Inserte una tarjeta microSD/microSDHC para ampliar la memoria
9	Puerto del conector	Enchufe aquí el cable Sansa
10	Puerto para auricular	Conecte aquí los auriculares para escuchar la música
11	Retener/Bloquear	De forma predeterminada está bloqueado (muestra un color naranja). Deslícelo a la posición central para acceder a los controles. Cuando está bloqueado, todos los controles se desactivan para evitar su activación accidental.
12	Encendido/**Reiniciar**	• Deslícelo hacia arriba para encender el reproductor • Deslícelo hacia arriba y manténgalo en esa posición durante 2 segundos para apagar el reproductor • Deslícelo hacia arriba y manténgalo en esa posición durante 10 segundos para reiniciar el reproductor.
13	MIC	Micrófono interno integrado

Interruptor de Retención

El interruptor Retener está situado en el lado izquierdo del reproductor y se utiliza para evitar un funcionamiento accidental. Desplace el botón deslizador a la derecha hasta que aparezca una barra naranja para bloquear el reproductor. Todos los botones del reproductor Sansa se desactivarán al desplazar el interruptor Retener a la posición de bloqueo (color naranja visible).

La imagen siguiente aparecerá en la pantalla si se pulsa cualquier botón mientras el dispositivo está en posición de bloqueo. La música debería seguir reproduciéndose aunque el dispositivo esté bloqueado.

Opciones del Menú Principal

Reproducción en curso: devuelve la música, vídeo o fotografía activos.

Última reproducción: aparece cuando no está activa música, vídeo o fotografía y le permite volver a la última reproducción.

Música: le permite examinar y escuchar música, audiolibros, grabaciones o podcasts.

Vídeo: le permite examinar y ver vídeos.

Foto: muestra las fotografías en listas, miniaturas, Lista rápida de fotos y presentaciones de diapositivas.

Más: seleccione Más en el menú principal para acceder a Radio FM, Grabador de voz y Configuración.

Opciones del Menú Más

Radio FM (si se aplica): le permite escuchar las emisoras de radio FM y guardar las presintonías.

Grabador de voz: le permite grabar voz usando el micrófono integrado.

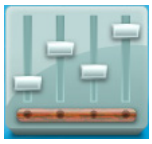

Configuración: le permite ver o personalizar las funciones del reproductor Sansa.

Pantalla de Reproducción

1	Repetir	Indica que la función Repetir está activada.
2	Nombre de intérprete	Muestra el nombre del intérprete.
3	Carátula del álbum	Muestra la carátula del álbum.
4	Batería	Muestra el nivel de la batería.
5	Carga	Indica si el reproductor se está cargando.
6	Reproducir/Pausa	Muestra el estado de reproducción de la música y de los archivos de grabación.
7	Barra de progreso	Muestra el progreso de la pista actual.
8	Número de pista	Muestra el número de pista actual y el número total de pistas.
9	Nombre de pista	Muestra el nombre de la canción.
10	Nombre de álbum	Muestra el nombre del álbum.
11	Orden aleatorio	Indica que la función Orden aleatorio está activada

Batería

El reproductor Sansa View incluye una batería interna recargable. Cuando vaya a utilizar el reproductor por primera vez, recuerde cargar completamente la batería.

Indicador del Nivel de Batería

El indicador de nivel de la batería está situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Batería llena

Batería baja

Carga

Para cargar la batería, siga estos pasos:

1. Conecte el extremo más corto del cable Sansa en un puerto USB disponible del ordenador.
2. Conecte el extremo más largo del cable Sansa en el reproductor Sansa.
3. El ordenador debe estar encendido para que la mayoría de los puertos USB carguen la batería. Su reproductor Sansa se mostrará conectado y se mostrará el indicador de carga amarillo. El indicador de nivel de batería parpadeará mientras se carga. No podrá reproducir el dispositivo mientras esté conectado al ordenador.
4. Para interrumpir la carga, sólo tiene que desconectar el cable.

La batería también se puede cargar usando un adaptador CA (no incluido) o un adaptador de coche (no incluido) y podrá reproducir su dispositivo mientras se está cargando con uno de los adaptadores.

NOTA: Es posible que algunos puertos USB de baja velocidad no puedan proporcionar suficiente potencia para cargar el reproductor.

3

En este capítulo se proporcionan las instrucciones sobre el uso básico del reproductor Sansa® View.

Uso Básico

Botón de Encendido

El botón de encendido se utiliza para encender o apagar el reproductor, así como para reiniciarlo.

Encendido

Deslice el **interruptor de encendido** hacia arriba para encender el reproductor. El anillo azul se iluminará y aparecerá el menú principal después del reinicio.

Apagado

Deslice el **interruptor de encendido** hacia arriba y manténgalo en esa posición durante unos 10 segundos para apagar el reproductor.

NOTA: Para evitar el encendido accidental, mueva el interruptor **RETENER** a la posición de bloqueo.

Reinicio

Para reiniciar el reproductor, deslice hacia arriba el **botón de encendido** y manténgalo pulsado durante aproximadamente 20 segundos. Este procedimiento es similar a apagar el dispositivo. Una vez realizado el reinicio, no se guardarán los ajustes realizados durante la última operación.

Rueda de Control

La rueda de control se utiliza para ajustar el control del volumen así como para configurar los niveles de brillo y el cambio de calificación. Gire la rueda **hacia la derecha** para desplazarse por los elementos de menú o para aumentar el volumen durante la reproducción. Gira la rueda **hacia la izquierda** para desplazarse por los elementos de menú o para disminuir el volumen durante la reproducción.

Conexión al Ordenador

Para conectar el reproductor Sansa al ordenador, siga estos pasos:

1. Conecte el extremo más corto del cable Sansa (USB) en un puerto USB disponible del ordenador.
2. Conecte el extremo más largo del cable Sansa en el conector del reproductor.
3. El reproductor sansa aparecerá conectado en la pantalla y se mostrará en **Mi PC** como Portable Media Player.

Para quitar el reproductor Sansa del ordenador, sólo tiene que desconectar el cable Sansa (USB) del reproductor después de haber acabado de cargar, transferir, actualizar el firmware o de sincronizar archivos.

ADVERTENCIA: No desconecte el reproductor mientras esté transfiriendo datos. Si lo hace, se puede dañar el dispositivo.

Actualización del Firmware

SanDisk de vez en cuando publica actualizaciones de firmware, que pueden incluir nuevas funciones y mejoras del rendimiento. Para asegurarse de que su reproductor Sansa View dispone del firmware más reciente, visite el área de descarga en www.sansa.com.

Cómo Formatear el Reproductor

Para formatear directamente el reproductor, siga estos pasos:

1. Seleccione **Más** en el menú principal.
2. Seleccione **Configuración/Opciones** y, a continuación, **Configuración del sistema.**
3. Desplácese a **Formato** y seleccione esta opción.
4. Seleccione **Sí** para iniciar el formateo.

   ADVERTENCIA: Si se formatea el reproductor, se ELIMINARÁ todo el contenido que haya en el reproductor.

También puede formatear el reproductor usando el Explorador de Windows o el Reproductor de Windows Media.

4

En este capítulo se explica cómo transferir archivos de música, fotos y vídeo desde el ordenador al reproductor Sansa® View.

Carga de Contenido

Carga de Música

Puede transferir música desde el ordenador al reproductor Sansa usando el método de arrastrar y soltar o un software de gestión de música, como el Reproductor de Windows Media. Los archivos de Audible.com requieren un programa para gestionar las descargas (Audible Manager) para transferirlos al reproductor Sansa.

Arrastrar y Soltar

Siga estos pasos para arrastrar y soltar archivos de música al reproductor Sansa:

1. Conecte el reproductor Sansa View al ordenador.
2. Abra el Explorador de Windows
3. Haga doble clic en el reproductor **Sansa**.
4. Haga doble clic en **Memoria interna** si está utilizando el Reproductor de Windows Media 11 o en **Multimedia** si está utilizando el Reproductor de Windows Media 10.
5. Arrastre y suelte los archivos de música del ordenador a la carpeta **MUSIC**.

Reproductor de Windows Media

Antes de crear una lista de reproducción y transferirla (o sincronizarla) con el reproductor Sansa, tiene que indicar al Reproductor de Windows Media dónde están situadas las canciones.

Cómo Agregar Archivos de Música a la Biblioteca…

Para agregar archivos de música a la biblioteca del Reproductor de Windows Media 11, siga estos pasos:

1. Haga clic en la flecha que se encuentra bajo la ficha **Library** (Library).

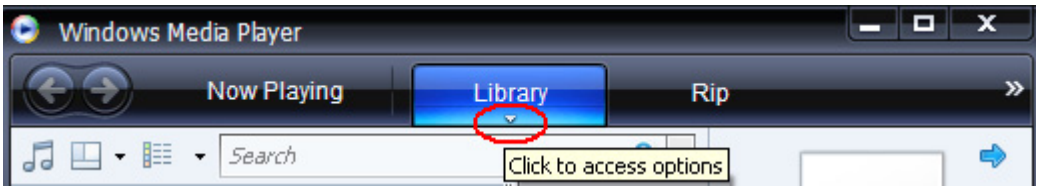

2. Asegúrese de que se ha seleccionado **Música** (Music) y, a continuación, haga clic en **Agregar a biblioteca** (Add to Library).

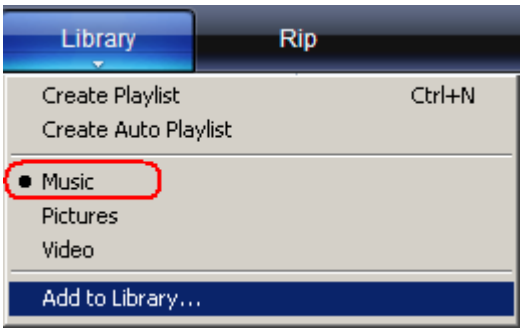

3. En el cuadro de diálogo **Agregar a biblioteca**, haga clic en una de las opciones siguientes y, a continuación, haga clic en **Aceptar** (OK).
   - **Mis carpetas personales** (My personal folders):

     Utilice esta opción para supervisar los archivos multimedia digitales almacenados en su carpeta de música personal así como cualquier archivo almacenado en las carpetas de música públicas a las que todo el que utilice su ordenador tendrá acceso.
   - **Mis carpetas y las de otras personas a las que puedo obtener acceso** (My folders and those of others that I can access):

     Utilice esta opción para supervisar los archivos multimedia digitales almacenados en su carpeta de música personal, los archivos almacenados en las carpetas de música públicas así como los archivos almacenados en la carpeta de música personal que pertenezcan a otros usuarios del ordenador.

Creación de Listas de Reproducción

Para crear una lista de reproducción para el Reproductor de Windows Media, siga estos pasos:

1. Inicie el Reproductor de Windows Media.
2. Borre el panel de listas haciendo clic en el **botón Borrar panel Lista** (Clear List pane).

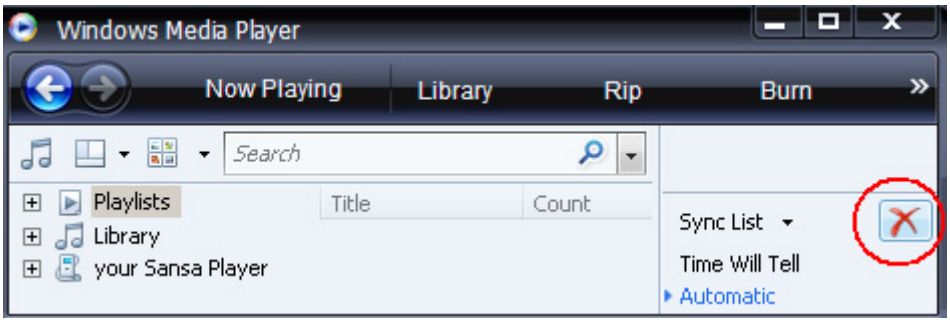

3. Haz clic en la flecha debajo de la **ficha Biblioteca** y seleccione **Crear lista de reproducción** (Create Playlist).

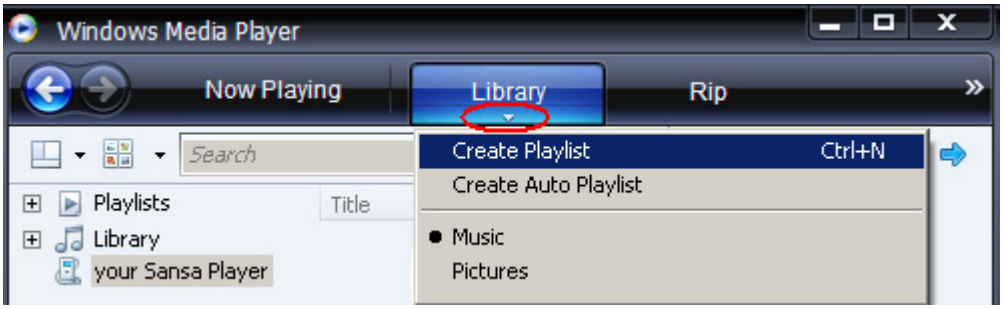

4. Escriba el nombre de su lista de reproducción.

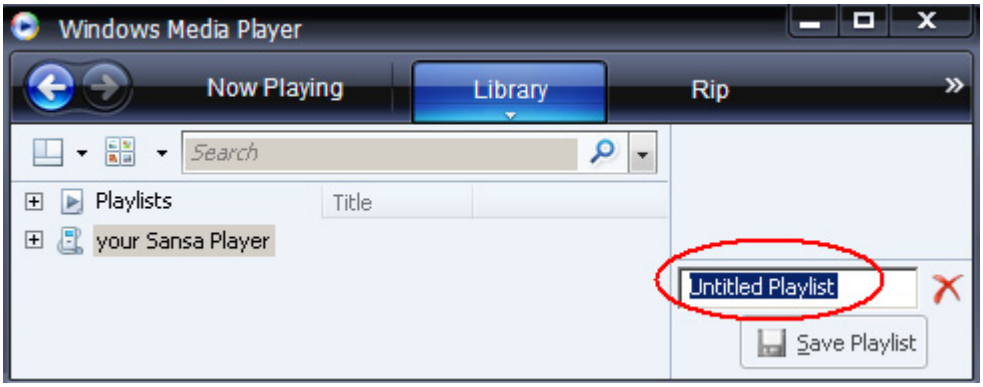

5. Haga clic en **Canciones** (Songs) en su biblioteca y arrástrelas del **panel de detalles** al **panel de listas.**

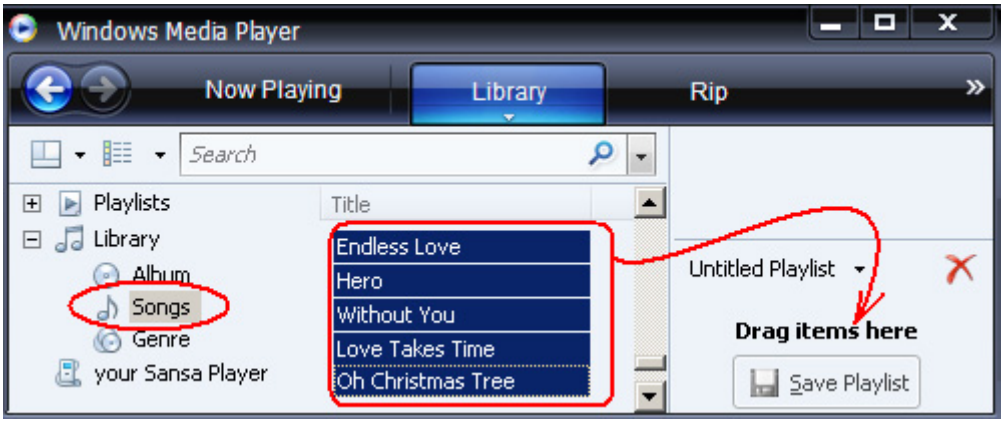

6. Para ordenar las canciones, arrástrelas hacia arriba o hacia abajo en el **panel de listas.**
7. Haga clic en **Guardar lista de reproducción** 

(Save Playlist).

Transferencia de Listas de Reproducción

Para transferir la lista de reproducción a su reproductor Sansa, siga estos pasos:

1. Conecte el reproductor Sansa al ordenador.
2. Seleccione **Sinc. arch. multimedia digitales con dispositivo usando el Reproductor de Windows Media** (Sync digital media files to this device using Windows Media Player) durante la conexión inicial.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Su reproductor Sansa** y seleccione **Configurar sincronización** (Set Up Sync).

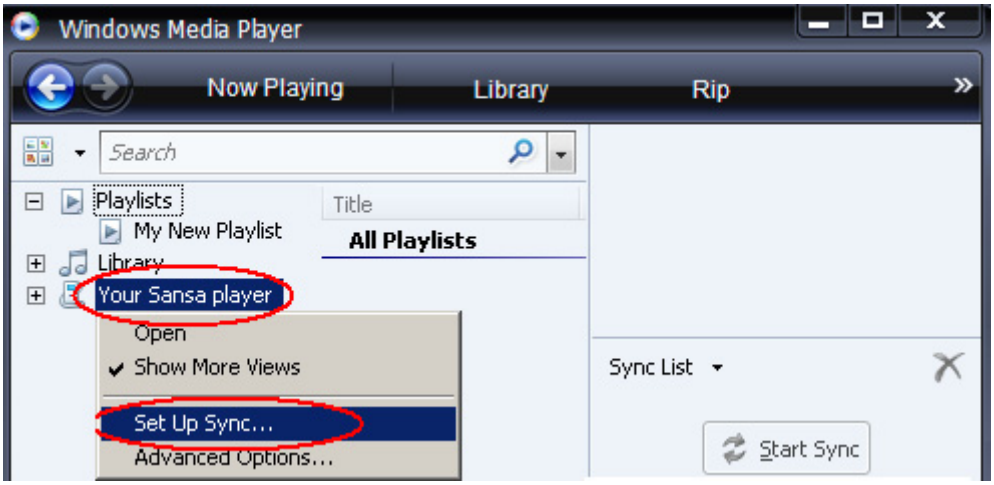

4. Seleccione **Listas de reproducción personales** (Personal Playlists) en el menú desplegable del panel izquierdo.
5. Resalte las listas de reproducción que desea transferir al reproductor Sansa, haga clic en **Agregar** y, a continuación, en **Finalizar.**
6. La sincronización comenzará tan pronto como haga clic en Finalizar. Para ver el progreso de la sincronización, haga clic en **Resultados de la sincronización** (Sync Results).

Carga de Fotos y Vídeos

El reproductor Sansa View admite desde los formatos de vídeo de perfil simple MPEG-4 hasta VGA, perfil baseline H.264 hasta VGA y WMV hasta QVGA, lo que significa que sólo tiene que arrastrar y soltar estos archivos a la carpeta Vídeo si está usando el Reproductor Windows Media 11. Para obtener más información, visite el sitio Web de SanDisk www.sansa.com/support).

El software Sansa Media Converter le permite convertir fotografías y vídeos cuando sea necesario y transferirlos después al reproductor Sansa. Sansa Media Converter ofrece funciones como recortar, girar y cambiar el tamaño antes de transferirlos al reproductor así como la posibilidad de transferir archivos de fotografías y vídeos a la tarjeta microSD. Consulte en el software Sansa Media Converter los formatos de archivos admitidos.

Para transferir las fotografías y vídeos al reproductor **Sansa** utilizando el software Sansa Media Converter, siga estos pasos:

NOTA: No seleccione *al mismo tiempo* la conversión o transferencia de fotos y vídeos. Seleccione un tipo de medio (fotos o vídeo) y complete el proceso de conversión y transferencia antes de seleccionar el segundo tipo de medio que desea convertir o transferir.

1. Conecte el reproductor Sansa View al ordenador.
2. Seleccione **Sansa Media Converter using Sansa Media Converter** (Sansa Media Converter usando Sansa Media Converter) en la conexión inicial.
3. Haga clic en **Add Media** 

(Agregar medios) para seleccionar los archivos de vídeo o fotos que se van a convertir.
4. En las fotografías, para cambiar la imagen de orientación vertical a horizontal, siga estos pasos:

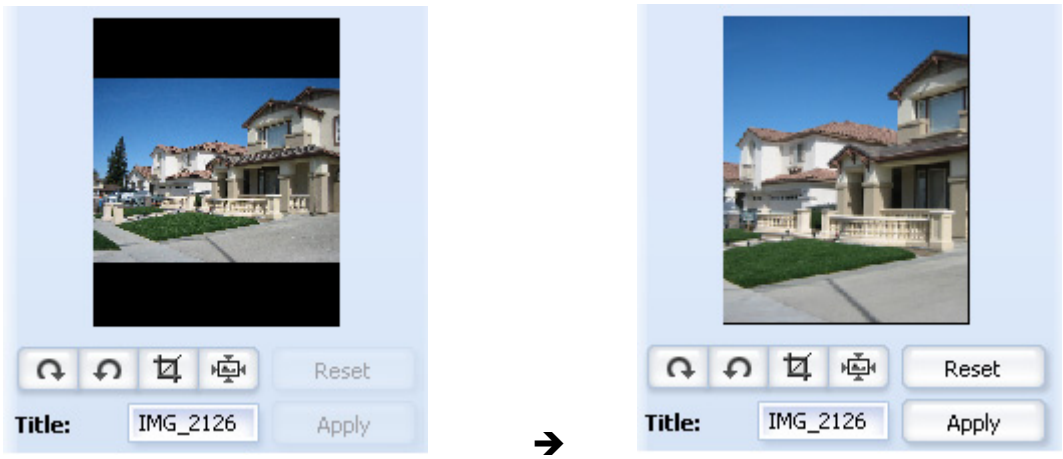

a. Seleccione una foto en orientación vertical.

b. Haga clic en **Best Fit**

(Mejor ajuste) o

c. Haga clic en **Crop** (Recortar). 

   i. Arrastre los bordes para ajustarlos.

   ii. Para girar la foto a la izquierda, haga clic en **Rotate Left** (Girar a la izquierda). 

   iii. Para girar la foto a la derecha, haga clic en **Rotate Right** (Girar a la derecha). 

   iv. Para ver la configuración original de la foto, haga clic en **Reset** (Reiniciar).

   v. Haga clic en **Apply**

(Aplicar) después de haber completado la edición.

5. Los archivos convertidos se almacenan en **My Album** (Mi álbum) de forma predeterminada. Para colocarlos en otra carpeta, resalte My Album

y escriba a continuación el nuevo nombre.
6. Haga clic en el **reproductor Sansa** o en la **tarjeta microSD** en el panel de información para seleccionar dónde se guardan los archivos convertidos.
7. Haga clic en

(Convertir) para comenzar.

5

En este capítulo se explica cómo reproducir música y audiolibros, ver vídeos y fotos en su reproductor Sansa® View.

Reproducción de Contenido

Reproducción de Música

Sansa View admite los formatos de archivo MP3, WMA, secure WMA, Audible (AA), audiolibros en MP3 y podcast en MP3.

Siga estos pasos para reproducir música, audiolibros y grabaciones de voz:

1. Seleccione **Música** en el menú principal. Las grabaciones de voz están situadas en Grabaciones.
2. Seleccione **Reproducir todo**, **Última adición**, **Intérpretes**, **Álbumes**, **Canciones**, **Géneros**, **Mis favoritas**, **Listas de reproducción**, **Podcasts**, **Audiolibros** o **Grabaciones** (Voz).
3. Resalte y seleccione la pista deseada o el archivo que desea reproducir.
4. Pulse **>>|** para saltar al siguiente libro o manténgalo pulsado para un avance más rápido.
5. Pulse **|<<** para retroceder al libro anterior o mantenga pulsado **|<<** para rebobinar.
6. Utilice la rueda de control para ajustar el nivel de volumen.

Opciones de Música

Modo Repetir

1. En el modo de reproducción, pulse **Submenú** para acceder a las **Opciones de música**.
2. Desplácese a **Repetir** y seleccione esta opción.
3. Utilice la rueda de control para elegir un modo de repetición:
   - Desactivar: No se repiten las pistas
   - Canciones: Se repite la pista actual.
   - Todo: Se repiten todas las pistas seleccionadas

4. Pulse **Seleccionar** para volver a las opciones de música o **|<<** para volver al menú anterior.

Modo Orden Aleatorio

1. En el modo de reproducción, pulse **Submenú** para acceder a las **Opciones de música.**
2. Desplácese a **Orden aleatorio** y seleccione esta opción.
3. Utilice la rueda de control para activar o desactivar el orden aleatorio (para reproducir canciones en orden aleatorio, establezca Orden aleatorio en Activar).
4. Pulse **Seleccionar** para volver a las opciones de música o **|<<** para volver al menú anterior.

Ecualizador

1. En el modo de reproducción, pulse **Submenú** para acceder a las **Opciones de música.**
2. Desplácese a **Ecualizador** y seleccione esta opción.
3. Utilice la rueda de control para elegir un modo de ecualizador.
4. Pulse **Seleccionar** para volver a las opciones de música o **|<<** para volver al menú anterior.

Agregar a Lista Rápida de Música

1. En el modo de reproducción, pulse el botón **Submenú** para acceder a las **Opciones de música.**
2. Desplácese a **Agregar música a Lista rápida** y seleccione esta opción.
3. Pulse el botón **|<<** para volver al menú anterior.

Borrar Lista Rápida de Música

1. En el modo de reproducción, pulse **Submenú** para acceder a las **Opciones de música.**
2. Desplácese y seleccione **Borrar Lista rápida de música.**
3. Seleccione **Sí** para borrar la lista.
4. Pulse el botón **|<<** para volver al menú anterior.

Calificar Música

1. En el modo de reproducción, pulse **Submenú** para acceder a las **Opciones de música.**
2. Desplácese y seleccione **Calificar música.**
3. Utilice la rueda de control para seleccionar la calificación.
4. Pulse el botón **central** (Seleccionar).
5. Pulse el botón **|<<** para volver al menú anterior.

Eliminar Canciones

1. En el modo de reproducción, pulse **Submenú** para acceder a las **Opciones de música.**
2. Desplácese y seleccione **Eliminar canción**.
3. Seleccione **Sí** para eliminarla.
4. Pulse el botón **|<<** para volver al menú anterior.

Reproducción de Audiolibros

Para escuchar el contenido de los audiolibros de formato Audible, siga estos pasos:

1. Seleccione **Música** en el menú principal.
2. Desplácese a **Orden aleatorio** y seleccione esta opción.
3. Utilice la rueda de control para resaltar y seleccionar el libro deseado.
4. Pulse **>>|** para saltar al siguiente libro o manténgalo pulsado para un avance más rápido.
5. Pulse **|<<** para retroceder al libro anterior o mantenga pulsado **|<<** para rebobinar.
6. Utilice la rueda de control para ajustar el nivel de volumen.

Opciones de Audiolibros

Exploración de Capítulos

1. En el modo de reproducción, pulse el botón **Submenú.**
2. Desplácese a **Modo Capítulo** y seleccione esta opción.
3. Pulse el botón **central** para seleccionar entre Activar y Desactivar.
4. Pulse el botón **|<<** para volver al menú anterior.

Eliminación de Archivos de Audiolibros

1. En el modo de reproducción, pulse el botón Submenú.
2. Desplácese hacia abajo a **Eliminar audiolibros**.
3. Seleccione **Sí** para eliminarla.
4. Pulse el botón **|<<** para volver al menú anterior.

Visualización de Vídeos

Para visualizar los vídeos, siga estos pasos:

1. Seleccione **Vídeo** en el menú principal.
2. Utilice la rueda de control para resaltar **Lista A-Z.**
3. Pulse el botón **central** (los vídeos se mostrarán ordenados alfabéticamente por título).
4. Resalte el vídeo deseado y pulse el botón **central** para reproducirlo.

NOTA: La pantalla gira automáticamente a la orientación horizontal y muestra los indicadores de **Reproducción en curso** y el nivel de batería. Se muestra una barra de progreso horizontal (durante varios segundos) con el tiempo reproducido a la izquierda y el tiempo restante a la derecha.

- Mueva la **rueda de control** para ajustar el nivel de volumen.
- Pulse **>||** para detener o reanudar el vídeo.
- Mantenga pulsada la rueda derecha o izquierda para ir hacia adelante o hacia atrás.

NOTA: No todos los archivos de vídeo pueden utilizar el avance rápido o el rebobinado.

- Para buscar hacia delante o hacia atrás en la colección de vídeos, pulse la rueda derecha o izquierda.

Opciones de Vídeo

Para ajustar las opciones de vídeo, pulse **Submenú.**

Calificar un Vídeo

1. Desplácese a **Calificar vídeo** y seleccione esta opción.
2. Utilice la rueda de control para calificar el vídeo y, a continuación, pulse el botón **central**.

Agregar un Marcador a un Vídeo

1. Desplácese a **Marcar vídeo** y seleccione esta opción.

   NOTA: Los marcadores de vídeo muestran el nombre del vídeo en el orden inverso en el que se han agregado, con los marcadores agregados más recientemente en la parte superior de la lista. Los vídeos con más de un marcador tienen un número secuencial agregado al nombre (01, 02, 03, etc.).

Reproducción de Vídeo desde un Marcador

1. Desplácese a **Marcadores de vídeo** y seleccione esta opción.
2. Con la rueda de control, resalte el vídeo deseado y pulse el botón **central** para reproducirlo.

Ajuste del Brillo del Vídeo

1. Desplácese a **Brillo de vídeo** y seleccione esta opción.
2. Mueva la rueda de control hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir el nivel de brillo.
3. Pulse el botón **central** para aceptarlo.

Eliminación de Vídeos

1. Desplácese a **Eliminar vídeo** y seleccione esta opción.
2. Seleccione **Sí** para eliminarla.
3. Pulse el botón **|<<** para volver al menú anterior.

Visualización de Fotos y Presentaciones

El explorador de fotos muestra las fotografías en listas, miniaturas, álbumes, Lista rápida de fotos, así como presentaciones (con música) convertidas y transferidas al reproductor usando Sansa Media Converter. Puede ordenar aleatoriamente las fotos de una presentación, repetir una presentación y especificar la duración de la diapositiva. La pantalla gira automáticamente a la orientación horizontal y cubre los indicadores de Reproducción en curso y del nivel de batería mientras las fotos se muestran en orden alfabético por título (como en Ver lista de fotos).

Siga estos pasos para ver fotos:

1. Seleccione **Foto** en el menú principal.

2. Seleccione **Fotos A – Z**.
3. Utilice la rueda de control para resaltar y seleccionar la foto que desea ver.
4. Pulse **>>|** o **|<<** para avanzar o retroceder a las fotos anteriores.

Para visualizar una presentación de todas las fotos, siga estos pasos:

1. Seleccione **Foto** en el menú principal.
2. Seleccione **Fotos A – Z**.
3. Seleccione **Iniciar diapositivas**.
4. Pulse **>||** para detener o reanudar.
5. Mantenga pulsada la rueda derecha o izquierda para ir hacia adelante o hacia atrás en una presentación, respectivamente.

Opciones de Fotos

Selección de música de presentación

1. Pulse el botón **Submenú**.
2. Utilice la rueda de control para resaltar **Música de diapositivas** y selecciónela.
3. Seleccione **Canción actual** (si se está reproduciendo una canción) o **Lista rápida de música** (reproduce música de la Lista rápida) y, a continuación, pulse el botón **central**.
4. Pulse el botón **|<<** para volver al menú anterior.

Orden Aleatorio de Fotos

1. Pulse el botón **Submenú**.
2. Desplácese a **Orden aleatorio** y seleccione esta opción.
3. Utilice la rueda de control para cambiar entre Activar y Desactivar.
4. Pulse el botón **central**.
5. Pulse el botón **|<<** para volver al menú anterior.

Reproducción de una Presentación

1. Pulse el botón **Submenú**.
2. Desplácese a **Bucle** y seleccione esta opción.
3. Utilice la rueda de control para cambiar entre Activar y Desactivar.
4. Pulse el botón **central**.
5. Pulse el botón **|<<** para volver al menú anterior.

Especificación de la Duración de las Diapositivas

1. Pulse el botón **Submenú**.
2. Desplácese a **Tiempo de diapositivas** y seleccione esta opción.
3. Utilice la rueda de control para resaltar y seleccionar la duración deseada (de 2 segundos a 30 segundos).
4. Pulse el botón **central**.
5. Pulse el botón **|<<** para volver al menú anterior.

Adición a Lista rápida de fotos

1. Pulse el botón **Submenú**.
2. Desplácese a **Agregar a Lista rápida de fotos** y seleccione esta opción.
3. Pulse el botón **|<<** para volver al menú anterior.

Eliminación de Lista Rápida de Fotos

1. Pulse el botón **Submenú**.
2. Desplácese a **Suprimir de Lista rápida de fotos** y seleccione esta opción.
3. Pulse el botón **|<<** para volver al menú anterior.

Borrado de la Lista Rápida de Fotos

1. Pulse el botón **Submenú**.
2. Desplácese a **Borrar Lista rápida de fotos** y seleccione esta opción.
3. Seleccione **Sí** para borrarla.
4. Pulse el botón **|<<** para volver al menú anterior.

Eliminación de Fotos

1. Pulse el botón **Submenú**.
2. Desplácese a **Eliminar foto** y seleccione esta opción.
3. Seleccione **Sí** para eliminarla.
4. Pulse el botón **|<<** para volver al menú anterior.

En este capítulo se explica cómo escuchar las emisoras de radio FM y cómo programar las presintonías en el reproductor Sansa® View.

Radio FM (si se aplica)

El reproductor Sansa incluye una radio FM integrada para escuchar emisoras de radio FM. Tenga en cuenta que la función de radio FM puede no estar disponible en su zona.

Cómo Escuchar la Radio FM

Para escuchar una emisora FM, siga estos pasos:

1. Pulse el botón **Menú** para volver al menú principal.
2. Seleccione **Más** en el menú principal.
3. Seleccione **Radio.**
4. Aparecerá un menú de frecuencias de radio. Pulse **|<<** o **>>|** para ajustar y buscar la frecuencia deseada.
5. Para buscar rápidamente, mantenga pulsados los botones **|<<** o **>>|**.

Programación de Presintonías FM

Cuando se ha seleccionado el modo radio por primera vez, el reproductor Sansa ejecuta una búsqueda de emisoras automática y almacena las emisoras buscadas como emisoras favoritas presintonizadas. Puede programar hasta 20 emisoras presintonizadas. Para programar las emisoras presintonizadas en el reproductor Sansa, siga estos pasos:

1. Pulse el botón **Menú** para volver al menú principal.
2. Seleccione **Más** en el menú principal.
3. Seleccione **Radio** y pulse **|<<** o **>>|** para buscar la frecuencia deseada.
4. Pulse el botón **Submenú** mientras escucha la radio.
5. Seleccione **Agregar presintonía** para guardar la frecuencia actual en las presintonías.

Opciones de Radio

- Seleccione **Eliminar presintonía** para suprimir la frecuencia actual de las presintonías.
- Seleccione **Ver todas presintonías** para ver todas las presintonías.
- Seleccione **Ver todas presintonías** y, a continuación, **Autoescanear presintonías** para que el reproductor Sansa explore automáticamente y almacene todas las emisoras de radio FM disponibles para su presintonización.

NOTA: Esta acción borrará todas las emisoras presintonizadas almacenadas.

7

En este capítulo se explica cómo usar el micrófono integrado del reproductor Sansa® View para grabar voz.

Grabación

Grabación de Voz

El reproductor Sansa View cuenta con un micrófono integrado que le permite grabar su propia voz, una entrevista o un conferencia.

Para comenzar la grabación de voz, siga estos pasos:

1. Pulse el botón **Menú** para volver al menú principal.
2. Seleccione **Más** en el menú principal.
3. Seleccione **Grabador de voz** y, a continuación, **Grabar ahora.**
4. Para hacer una pausa durante la grabación, seleccione **Pausa** en el modo de grabación.
5. Para dejar de grabar, seleccione **Detener** en el modo de grabación. Aparecerá un mensaje emergente. Seleccione **Sí** para guardar la grabación. La grabación se guardará en la carpeta **RECORD/VOICE**.
6. Pulse el botón **|<<** para volver al menú de voz.

NOTA: Para Uso Personal y Doméstico

Este producto está destinado para grabar y reproducir en su hogar y para su disfrute personal. La copia y el uso comercial de material sujeto a derechos de autor sin permiso del propietario están prohibidos por la ley. El uso de su reproductor multimedia, en conformidad con todas las leyes de propiedad intelectual aplicables y derechos de autor, es responsabilidad exclusiva del usuario del producto.

8

En este capítulo se explica cómo eliminar música, fotos, vídeos y grabaciones en el reproductor Sansa® View.

Eliminación de Contenido

Hay dos formas de eliminar contenido en el reproductor Sansa View. Puede eliminarlo directamente en el reproductor o con un ordenador.

Para eliminar archivos directamente en el reproductor Sansa, siga estos pasos:

1. En el modo de reproducción, pulse el botón **Submenú**.
2. Seleccione **Eliminar**.

Para eliminar los archivos de música con el ordenador, siga estos pasos:

1. Conecte el reproductor Sansa al ordenador.
2. Seleccione **Abrir dispositivo para ver archivos usando el explorador de Windows** en la conexión inicial.
3. Localice la carpeta donde están almacenados sus archivos.

   NOTA: Los archivos de música se almacenan en la carpeta MUSIC. Los archivos de grabaciones de voz se almacenan en la carpeta RECORDING. Las fotos y vídeos se almacenan en las carpetas PHOTO y VIDEOS, respectivamente.

4. Resalte y elimine los archivos.

9

En este capítulo se explica cómo personalizar la configuración del reproductor Sansa® View.

Ajustes

Puede personalizar la configuración del reproductor Sansa View en **Configuración/Opciones**. Siga estos pasos para cambiar la **Configuración del sistema**:

1. Pulse el botón **Menú** para volver al menú principal.
2. Desplácese a **Más** y seleccione esta opción.
3. Seleccione **Configuración/Opciones**.
4. Seleccione **Configuración del sistema.**

Configuración del Tapiz

La configuración del tapiz le permite cambiar el color del fondo.

1. Desplácese a **Color** y seleccione esta opción.
2. Utilice la rueda de control para resaltar el color que más le guste y, a continuación, pulse el botón **central**.
3. Pulse **|<<** para volver al menú anterior.

Mostrar Gráficos en Listas

Si se activa esta función, se mostrará una pequeña imagen de la carátula del álbum, cubierta del audiolibro y fotos cuando se desplace por estos elementos.

1. Desplácese a **Mostrar gráficos en listas** y seleccione esta opción.
2. Utilice la rueda de control para cambiar entre Activar y Desactivar.

Luz de Fondo

Después de haber estado inactivo durante unos segundos predefinidos, el dispositivo iniciará automáticamente el temporizador y apagará la luz de fondo. Si se pulsa cualquier botón, se activará de nuevo la luz de fondo. Cuando más prolongada sea la duración de la luz de fondo, más batería consumirá.

1. Desplácese a **Luz de fondo** y seleccione esta opción.
2. Utilice la rueda de control para seleccionar el temporizador de la luz de fondo deseado (10 segundos, 30 segundos, 1 minuto o siempre activado).

Ahorro de Energía

Puede establecer el temporizador en modo de ahorro de energía para desactivar el reproductor automáticamente cuando esté reproduciendo o grabando durante un determinado tiempo.

1. Desplácese a **Ahorro de energía** y seleccione esta opción.

2. Utilice la rueda de control para seleccionar el temporizador deseado (desde Desactivado a 120 minutos).
3. Pulse el botón **central**.

Idioma

1. Desplácese a **Idioma** y seleccione esta opción.
2. Utilice la rueda de control para seleccionar el idioma deseado.
3. Pulse el botón **central**.

Fecha y Hora

1. Desplácese a **Fecha y hora** y seleccione esta opción.
2. Con la rueda de control, resalte la configuración deseada – **Mes, Día, Año, Fecha, Hora, Minuto** y, a continuación, pulse el **botón central**.
3. Utilice la rueda de control para ajustar la configuración seleccionada y, a continuación, pulse el botón **central**.
4. Repita los pasos 2 y 3 para cada configuración que desee ajustar.
5. Pulse **|<<** para volver al menú anterior.

Brillo

1. Desplácese a **Brillo** y seleccione esta opción.
2. Utilice la rueda de control para ajustar el nivel de brillo.
3. Pulse **|<<** para volver al menú anterior.

Volumen

1. Desplácese a **Volumen** y seleccione esta opción.
2. Utilice la rueda de control para seleccionar Normal o Alto.

Pantalla

1. Desplácese a **Pantalla** y seleccione esta opción.
2. Con la tecla de control seleccione una de las siguientes opciones:
    - **LCD** (pantalla de cristal líquido) y, a continuación, pulse el botón **central**.
    - **TV** (televisión), utilice la rueda de control para seleccionar **NTSC** o **PAL** y, a continuación, pulse el botón **central**.
3. Pulse **|<<** para volver al menú anterior.

Reiniciar la Configuración Predeterminada

Esta opción restablecerá al reproductor a su configuración predeterminada original.

1. Desplácese a **Reiniciar conf. predeterminada** y seleccione esta opción.
2. Con la rueda de control, resalte **Reiniciar todo** y, a continuación, pulse el **botón central**.

Información

Esta opción muestra la información relacionada con su reproductor Sansa View (como revisión de firmware, memoria total, memoria disponible, número de canciones cargadas, etc.).

1. Desplácese a **Información** y seleccione esta opción.
2. Pulse **|<<** para volver al menú anterior.

Formato

1. Desplácese a **Formato** y seleccione esta opción.
2. Seleccione **Sí** para dar formato o **Cancelar** para salir.

ADVERTENCIA: Si se formatea el reproductor, se ELIMINARÁ todo el contenido que haya en el reproductor.

10

En este capítulo se describe cómo obtener el máximo partido de su reproductor Sansa® View con consejos y solución de problemas.

Consejos y Solución de Problemas

¿Cómo arrastro archivos de música a mi reproductor Sansa View ?

Mientras los archivos sean WMA o MP3, se pueden arrastrar a la carpeta Music.

¿Qué velocidad de bits admite el reproductor Sansa View?

El reproductor Sansa View admite 64-320 Kbps para MP3 y 32-192 Kbps para WMA.

¿Cómo doy formato a mi reproductor Sansa Sansa View?

Puede formatear el reproductor Sansa directamente mediante la opción Configuración del sistema o a través del ordenador.

¿Por qué debería actualizar el firmware?

Siempre debe actualizar el reproductor con el último firmware para asegurarse de que funciona correctamente y de que cuenta con las funciones más recientes.

¿Cómo transfiero vídeos y fotos a mi reproductor Sansa View ?

Tiene que instalar el software Sansa Media Converter (disponible para su descarga en www.sansa.com/support). Este software convertirá sus archivos de vídeo y fotografías y luego los transferirá al reproductor. Consulte el software Sansa Media Converter para obtener información detallada sobre los formatos de archivos admitidos.

¿Qué formatos de archivo de música admite el reproductor Sansa View?

El reproductor Sansa View admite los formatos MP3, WAV, WMA, Secure WMA y Audible.

Algunos de mis archivos de música están en el reproductor, pero no puedo reproducirlos. Cuando los selecciono, otra canción comienza a reproducirse. ¿Qué hago mal?

Quizá no haya comprado los derechos para reproducir la canción en un dispositivo adicional. Para probarlo, intente reproducir la canción que ha copiado en un CD antiguo y conviértala a formato MP3. Si puede reproducir la canción de prueba, pero no la canción original, significa que tiene que comprar los derechos para reproducirla.

¿Es compatible el reproductor con podcast?

Siempre que los podcasts estén en formato MP3 y tengan una velocidad de bits apropiada (32-320 kbps), el reproductor podrá reproducir los archivos. Todos los archivos MP3 con el Género establecido como "podcast" se mostrarán en Music\Podcast.

¿Por qué mi reproductor dice intérprete o álbum desconocido?

Normalmente esto es debido a que faltan las etiquetas ID3 o la información de metadatos WMA. En el ordenador, haga clic con el botón derecho del ratón en la canción, elija Propiedades, ficha Resumen y después Avanzado. Allí puede introducir los datos tales como Intérprete, Álbum, Título de canción, Número de pista, Género y Año.

¿Puede el reproductor Sansa View leer las tarjetas microSD de gran capacidad?

Sí, el reproductor Sansa View puede leer y escribir en las tarjetas microSD y microSDHC.

¿Cómo reinicio mi reproductor Sansa View?

Para reiniciar el reproductor Sansa View, deslice y mantenga pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 20 segundos.

11

En este capítulo se proporciona información que le ayudará a mantener y dar asistencia técnica a su reproductor Sansa® View.

Más Información, Información de Mantenimiento y Garantía

Cómo Obtener Asistencia Técnica

Antes de ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica, le aconsejamos que lea la sección **Consejos y solución de problemas** en caso de que su pregunta esté tratada allí.

Si tiene alguna pregunta acerca del uso o funciones del reproductor, llame al Centro de asistencia técnica SanDisk en 1-866-SanDisk (1-866-726-3475), o rellene una solicitud de asistencia en línea en www.sansa.com/support.

Cuando llame o se ponga en contacto con nosotros en busca de asistencia técnica, incluya toda la información que pueda recopilar del material de embalaje. Esto nos permitirá ayudarle con más rapidez.

Obtenga más Información

También puede visitarnos en la Web en www.sansa.com para obtener más información sobre su reproductor así como de otros productos SanDisk.

Garantía Limitada de SanDisk

SanDisk garantiza que este producto está libre de defectos materiales de diseño y fabricación y que es conforme sustancialmente a las especificaciones publicadas bajo un uso normal durante un año desde la fecha de compra, sujetas a las condiciones siguientes. Esta garantía se proporciona al usuario final original que adquiere el producto de SanDisk o de un distribuidor autorizado, y no es transferible**.** Se le puede solicitar la prueba de compra. SanDisk no es responsable de ningún fallo o defecto causado por un producto o componente de terceros, ya sean autorizados o no. Esta garantía no se aplica a ningún software de terceros proporcionado con el producto y usted es el responsable del mantenimiento y reparación necesarios para dicho software. Esta garantía queda invalidada si el producto no se utiliza de acuerdo con las instrucciones del producto, o si está dañado como resultado de

una instalación adecuada, uso incorrecto, reparación no autorizada, modificación o accidente.

Para obtener el servicio de garantía, póngase en contacto con SanDisk en 1-866-SanDisk o envíe un correo electrónico a: support@SanDisk.com. Debe devolver el producto en un embalaje resistente a la manipulación, con gastos prepagados, tal como se indica en SanDisk. Debe obtener un número de confirmación de envío, que SanDisk le puede solicitar. SanDisk, a su criterio, podrá reparar o sustituir el producto por uno nuevo o reparado de igual o mayor capacidad y funcionalidad, o devolver el precio de compra. La duración de garantía en el producto sustituido será equivalente al período de tiempo restante en el producto original. EN ESTO RESIDE LA COMPLETA RESPONSABILIDAD DE SANDISK Y SU EXCLUSIVA SOLUCIÓN EN CASO DE VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

SanDisk no garantiza, ni será responsable, de ninguna pérdida de datos o información contenida en el producto (incluido en el producto devuelto), independientemente de la causa de la pérdida. Los productos de SanDisk no están garantizados para funcionar sin fallos. Los productos de SanDisk no deberían usarse en equipos de mantenimiento de vida ni en otras aplicaciones en las que un fallo podría amenazar con lesiones o la vida. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían con la jurisdicción.

LO ANTERIOR ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE SANDISK. SANDISK NIEGA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS HASTA EL GRADO TOTAL PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO PARTICULAR ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO TANTO ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE LE APLIQUE A USTED. EN NINGÚN CASO SANDISK O CUALQUIER EMPRESA FILIAL O SUBSIDIARIA SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES, DE NINGUNA PÉRDIDA FINANCIERA O DE PÉRDIDAS DE DATOS O IMÁGENES, INCLUSO SI SANDISK HAYA SIDO AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES PÉRDIDAS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, POR TANTO ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR O EXCLUSIÓN NO SE LE APLIQUE A USTED. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE SANDISK EXCEDERÁ DEL IMPORTE PAGADO POR USTED POR EL PRODUCTO.

SANDISK CORPORATION

Acuerdo de Licencia de Usuario Final

NO DESCARGUE, INSTALE O USE EL SOFTWARE HASTA QUE HAYA LEÍDO ATENTAMENTE LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL ("ACUERDO"). AL DESCARGAR, USAR O INSTALAR EL SOFTWARE, USTED ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO. SI NO ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS, NO DESCARGUE, INSTALE NI UTILICE EL SOFTWARE Y, SI PROCEDE, DEVUÉLVALO INMEDIATAMENTE A SU LUGAR DE COMPRA PARA LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO. SI EL SOFTWARE ESTABA INCLUIDO CON SU COMPRA DE HARDWARE, DEBE DEVOLVER EL PAQUETE DE HARDWARE/SOFTWARE COMPLETO PARA OBTENER LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO. SI SE HA ACCEDIDO ELECTRÓNICAMENTE AL SOFTWARE, HAGA CLIC EN "NO ACEPTO" PARA DETENER EL PROCESO DE DESCARGA.

El firmware, programas informáticos, controladores de dispositivos, datos o información ("Software") se proporcionan a todo el que descarga, usa o instala el Software ("usted")

bajo los términos de este Acuerdo entre usted y SanDisk Corporation ("SanDisk", "nosotros") y pueden estar sujetos a términos y condiciones adicionales en un acuerdo entre usted y los licenciatarios de terceros de SanDisk ("Licenciatarios"). El Software es propiedad de SanDisk o de sus Licenciatarios. El Software está protegido por leyes de derechos de autor y tratados de derechos de autor internacionales, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual.

1. Licencia de Software. Sujeta a los términos y condiciones contenidas en el presente documento, SanDisk le concede una licencia libre de derechos de autor, limitada, no exclusiva y no sublicenciable de acuerdo con estos términos, bajo los derechos de propiedad intelectual de SanDisk para usar el Software en forma ejecutable únicamente con el producto SanDisk y sólo en un único ordenador o en otro dispositivo de hardware en cualquier momento (la "Licencia"). El Software está "en uso" cuando se descarga, copia, se carga en la memoria RAM o cuando se instala en el disco duro o en cualquier otra memoria permanente de un ordenador o de otro dispositivo de hardware.

2. Restricciones. SanDisk y sus Licenciatarios conservan todos los derechos del Software no expresamente concedidos a usted. No puede modificar, adaptar, traducir o crear obras derivadas (nuevas versiones) del Software. No se proporciona ningún código fuente bajo este Acuerdo. No puede realizar ingeniería inversa, desmontar, descompilar, alquilar, prestar o cargar el Software, o volver a crear o descubrir el código fuente del Software. No puede incrustar o combinar el Software en ningún otro producto o dispositivo de Software. El Software contiene información privada y confidencial de SanDisk y sus Licenciatarios, y usted acepta no descubrirla ni revelarla a otros. Cualquiera o todas las copias permitidas del Software que realice o distribuya deben serlo sin modificar, deben contener todos los avisos propietarios del Software original y deben incluir o ir acompañadas de este Acuerdo. No puede separar el Software en partes componentes para sublicencias, distribución o transferencia a un tercero.

3. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS. HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL ES" Y "DISPONIBLE" SIN GARANTÍAS Y NI SANDISK NI SUS LICENCIATARIOS PUEDEN REALIZAR NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, ESTATUTORIA O DE NINGÚN OTRO TIPO, EN LEY O POR EL CURSO DEL TRATO O USO DE COMERCIO, EXPRESO O IMPLÍCITO, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIBIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NO INTERFERENCIA, O NO INFRACCIÓN DE NINGÚN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS, O EQUIVALENTES BAJO LAS LEYES DE CUALQUIER JURISDICCIÓN. USTED ASUME TODO EL RIESGO EN RELACIÓN CON LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL SOFTWARE. EN CASO DE QUE EL SOFTWARE RESULTASE DEFECTUOSO, USTED, Y NO SANDISK, SUS LICENCIATARIOS O DISTRIBUIDORES, ASUMIRÁ EL COSTE TOTAL DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN NECESARIOS.

4. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. HASTA EL GRADO NO PROHIBIDO POR LA LEY, EN NINGÚN CASO SANDISK O SUS LICENCIATARIOS, O SUS RESPECTIVOS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, ASESORES, LICENCIATARIOS, TITULARES DE LICENCIAS O AFILIADOS, SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENCIAL O EJEMPLAR, QUE SURJA EN RELACIÓN CON LA DESCARGA, DISTRIBUCIÓN, USO O RENDIMIENTO O NO RENDIMIENTO DEL SOFTWARE, INCLUSO SI SANDISK HAYA SIDO AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LAS LIMITACIONES ANTERIORES DE RESPONSABILIDAD SE APLICARÁN NO OBSTANTE EL FALLO DE CUALQUIER SOLUCIÓN PROPORCIONADA POR EL PRESENTE DOCUMENTO EN SU PROPÓSITO ESENCIAL. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE SANDISK NI DE SUS LICENCIATARIOS HACIA USTED EXCEDERÁ EL IMPORTE PAGADO A NOSOTROS POR EL USO DEL SOFTWARE.

5. El Software se proporciona con "DERECHOS RESTRINGIDOS". El uso, duplicación o revelación por el Gobierno está sujeto a restricciones tal como se establece en FAR 52.227-14 y DFARS 252.227-7013 y siguientes. El uso del Software por el Gobierno constituye el reconocimiento de los derechos propietarios de SanDisk. El contratista o fabricante es SanDisk Corporation, 601 McCarthy Blvd. Milpitas, CA 95035.

6. Transferencia. Si vende o transfiere el producto SanDisk que incorpora el Software en su totalidad, puede transferir el Software como integrado totalmente en dicho producto siempre que también aporte este Acuerdo al comprador o destinatario del producto, en cuyo momento todos sus derechos bajo este Acuerdo cesarán inmediatamente. Excepto lo establecido anteriormente, no puede asignar o transferir este Acuerdo en parte o en su totalidad, y cualquier intento de hacerlo será invalidado.

7. Finalización. Podemos dar por finalizado este Acuerdo y la licencia inmediatamente y si previo aviso si lo incumple. Después de la finalización de este Acuerdo, debe eliminar o destruir todas las copias del Software.

8. Actividades de alto riesgo. El Software no es tolerante a fallos y no está diseñado ni su uso está destinado a entornos peligrosos que requieren un rendimiento de protección de fallos, ni a cualquier aplicación en la que el fallo del Software pueda conducir directamente a la muerte, lesiones personales o graves daños físicos o a la propiedad (colectivamente, "Actividades de alto riesgo"). SANDISK Y SUS LICENCIATARIOS RENUNCIAN A CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ADECUACIÓN PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO Y ESTARÁN EXENTOS DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD O DAÑO QUE SURJA DE TAL USO.

General. Este Acuerdo contiene el reconocimiento total entre las partes con respecto a su uso del Software. Si alguna parte de este Acuerdo se encuentra que es inválida o que no se puede cumplir, no afectará a la validez del equilibrio de este Acuerdo, que permanecerá válido y que se podrá cumplir de acuerdo a estos términos. Este Acuerdo está regido e interpretado bajo las leyes del Estado de California y está controlado por la ley federal estadounidense sin relación a conflictos de disposiciones legislativas. La Convención de las Naciones Unidas sobre contratos para la Venta internacional de Bienes no se aplicará a este Acuerdo. Cualquier acción o procedimiento que surja o que esté relacionado con este Acuerdo se adjudicará a los tribunales federales o estatales de Santa Clara County, California, y las partes acceden a la jurisdicción exclusiva y la jurisdicción de dichos tribunales. Usted no retirará ni exportará de los Estados Unidos ni volverá a exportar desde cualquier lugar parte alguna del Software o de cualquier producto directo a cualquier país so pena de infracción de las Reglamentaciones de administración de exportación de EE. UU., o sucesor, excepto en conformidad con todas las licencias y aprobaciones requeridas bajo las leyes y reglamentaciones de exportación aplicables incluyendo, sin limitación, las del Departamento de Comercio de EE. UU. Cualquier exoneración o enmienda de este Acuerdo será efectiva sólo si se realiza por escrito y firmada por un representante autorizado de cada parte. Usted acepta que los Licenciatarios son terceros beneficiarios de este Acuerdo para hacer cumplir su desempeño de los términos y condiciones de este Acuerdo. Las disposiciones de las Secciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 sobrevivirán a la finalización o expiración de este Acuerdo.